


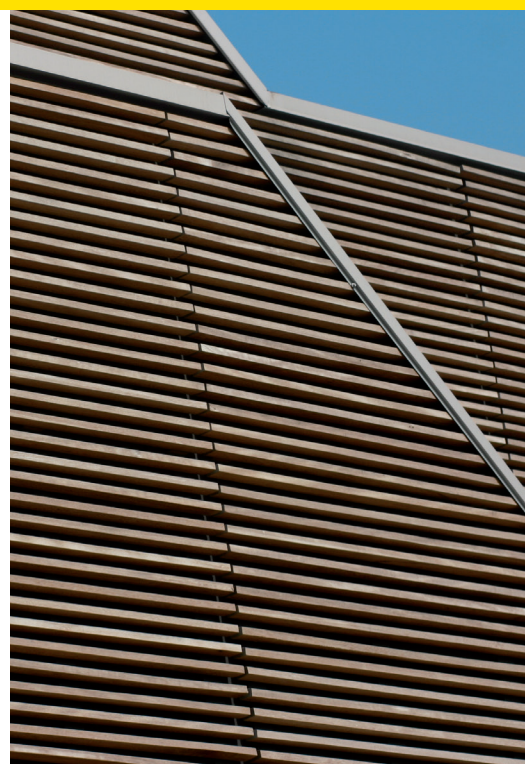

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Productinformatie MorgoFassade

Productinformatie MorgoFassade Economic, MorgoFassade Slim, MorgoFassade Standaard-Xtra MorgoFassade UV-FR, MorgoFassade Ultra Verwerkingsdetails, Detailtekeningen

Algemeen:

- MorgoFassades zonder uitdrukkelijke toestemming **NOOIT** achter glas verwerken.
- De rollen kunnen (tegen vergoeding) op maat worden gesneden door Morgo Folietechniek.
- Rollen liggend, beschermd tegen weersinvloeden, opslaan.
- Wij adviseren om bij gebouwen met de dakrand hoogte >15 m boven het maaiveld, de fassadefolie te laten testen op geschiktheid van toepassing in de gevel.
- Bij verlijmen van de overlappingen ervoor zorgen dat de lijm niet uitpuilt, eventueel met een zwak klevend tape naast de overlapping werken. Dit tape direct weer verwijderen.

Lijmen met MorgoProthan

(MorgoFassade Economic, Slim, Standaard-Xtra, UV-FR, Ultra):

- Ril opbrengen en plat wrijven met plamuurmes of stukje hout.
- Bij aansluiting naar metselwerk, metaal, onbewerkt hout of sterk zuigende ondergronden altijd primeren met MorgoColl. Verder afwerken en verlijmen met de MorgoProthan of MorgoColl.

Wij adviseren altijd een proefverlijming te maken.

Voorbereiding:

- Materiaal: MorgoProthan (Lijmkit)
- Bevestigingsmiddelen: RVS nieten en Morgo Tengelband
- Gereedschap: Aandrukrol, mes, nietapparaat

Verwerking:

- De verwerkingstemperatuur voor de MorgoProthan is minimaal 5°C en maximaal 30°C. Dit geldt ook voor de te verlijmen materialen.
- Voor horizontaal aangebrachte gevelbekleding: achterconstructie vertikaal aanbrengen met Morgo Tengelband, aangebracht op de achterlat.
- Voor vertikaal aangebrachte gevelbekleding: achterconstructie dubbel uitvoeren d.w.z. eerst een verticale lat met Morgo Tengelband FireStop B op de folie zetten en dan een horizontale lat.
- **LET OP!** Voor gegarandeerde maximale waterdichtheid moet u Morgo Tengelband gebruiken!
- Folie horizontaal of vertikaal aanbrengen met de zwarte zijde naar buiten gekeerd.
- Indien geniet of genageld, altijd RVS nieten of nagels gebruiken.
- Hart op hart 250mm voor de nieten is voldoende. Indien er latten op de folie worden gezet, altijd een Morgo Afdichtingsband achter de latten gebruiken. Dit om inwerking van het verduurzaamd hout en lekkage tegen te gaan.
- Horizontale latten afschuinen.
- Losse foliedelen op hoeken of overlappen **DIRECT** fixeren en **NOOIT** los laten hangen.
- De fassade folie **NOOIT** scherp vouwen!

Lijmen:

- Overlappingsen (50 tot 150mm) en hoeken verlijmen met MorgoProthan.
- Bij verlijming op de achterconstructie de fassade folie hart op hart 400-600mm (middels een lijnstrook van ca. 40mm breed) verlijmen. Slechts een strook lijm om de dampopenheid van de folie te waarborgen.
- Bij horizontale bevestiging, de onderlaag van de overlappingen eventueel bovenaan vastnieten. Bij verticale bevestiging de folie eventueel aan de bovenzijde van de constructie vastnieten. Bij grote oppervlakten dit herhalen verdeeld over de lengte.

Prefab elementenindustrie:

- Het materiaal nooit scherp omvouwten. Overlappingsen op het element vastzetten door een lat in te rollen om het materiaal niet te beschadigen. **NOOIT met tape vastzetten.**
- Elementen met fassade folie niet met de folie tegen elkaar op de bok plaatsen, altijd minimaal 10mm ruimte houden of achterzijde/voorzijde tegen elkaar plaatsen.
- Bij aflevering en plaatsing, de aannemer wijzen op de overlappen, deze dient men direct bij plaatsing te fixeren.

Zorg ervoor dat een verwerkingsvoorschrift naar de opdrachtgever en uitvoerder gaat.

Overig:

- Reparaties alleen uitvoeren met MorgoFassade folie, door een ronde pleister te maken en deze te verlijmen op de folie. Hiervoor **NOOIT** tape gebruiken.
- Bij doorvoeringen door de folie i.v.m. de waterdichtheid altijd MorgoManchetten gebruiken.
- Verlijming van andere materialen op de folie in overleg met de fabrikant. Bij afwijkende verwerkingen altijd contact opnemen met de leverancier.


LET OP!

Voor MorgoFassade Economic en UV-FR: raadpleeg voor een veilige verwerking en toepassing het veiligheidsinformatieblad op www.morgofolietechniek.nl.

Voor gegarandeerde maximale waterdichtheid moet u Morgo Tengelband FireStop B gebruiken!


Druk- en/of zetfouten, alsmede modificaties voorbehouden.

Verwerkingsdetails tbv Fassade

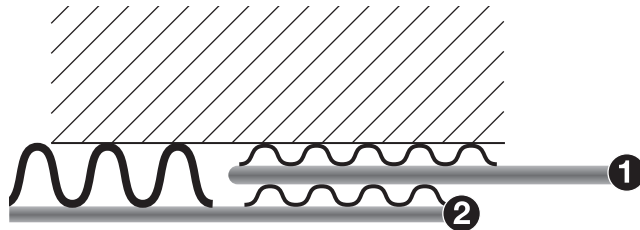


Bovenaanzicht verlijming/fixeren op achterconstructie

- 1 Fassade aanbrengen en verlijmen op de achterconstructie.
- 2 Fassade aanbrengen en verlijmen zowel op de onderliggende folie als op de achterconstructie.

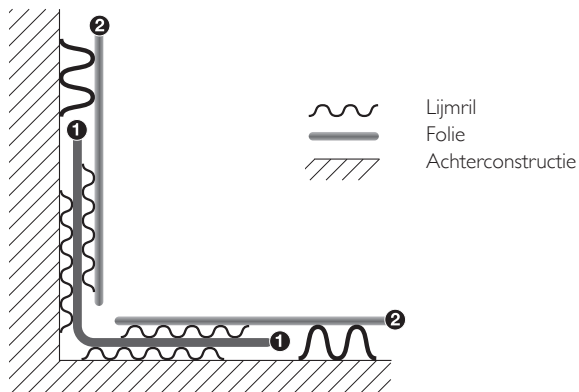



Bovenaanzicht verlijming/fixeren inwendige hoek

- 1 Strook van 600 mm breedte gevel Fassade in de hoek aanbrengen en verlijmen.
- 2 Fassade aanbrengen en verlijmen zowel op de onderliggende en dus overlappende folie, als op de achterconstructie.

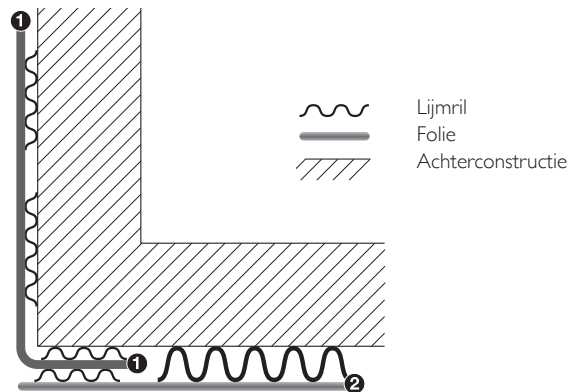


Bovenaanzicht verlijming/fixeren uitwendige hoek

- 1 Fassade aanbrengen en verlijmen op de achterwand.
- 2 Fassade aanbrengen en verlijmen zowel op de onderliggende en dus overlappende folie, als op de achterconstructie.

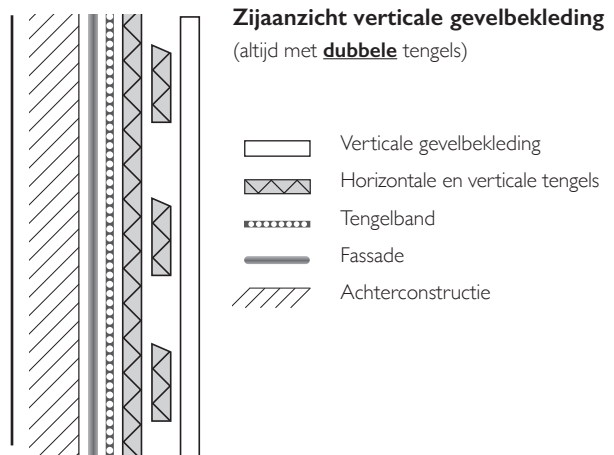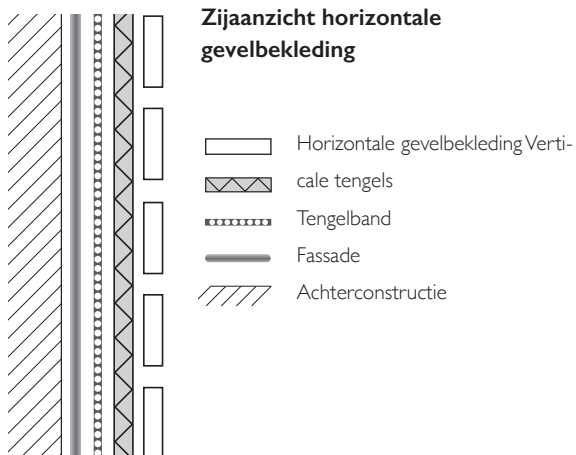


Details


Detail 1 buitenhoek

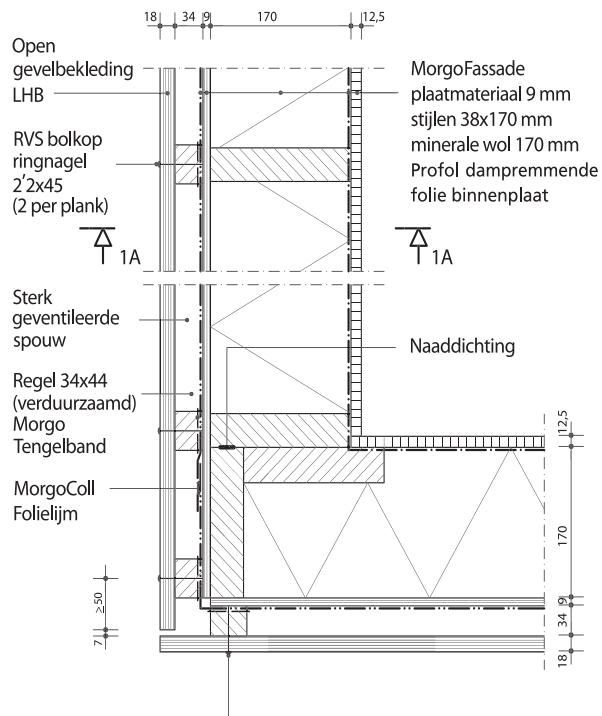


Detail 2 binnenhoek

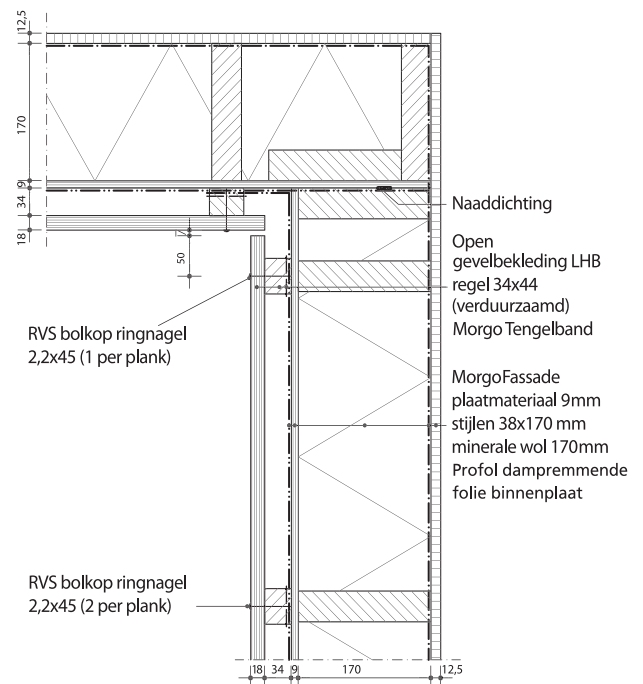


Dsn 1A Horizontale gevelbekleding

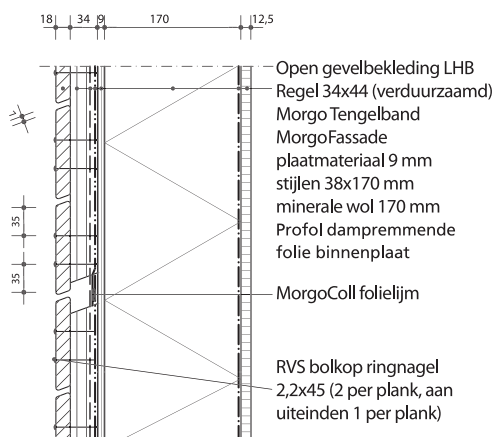


Variant

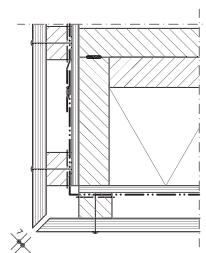


Detail 3 zijaansluiting kozijn

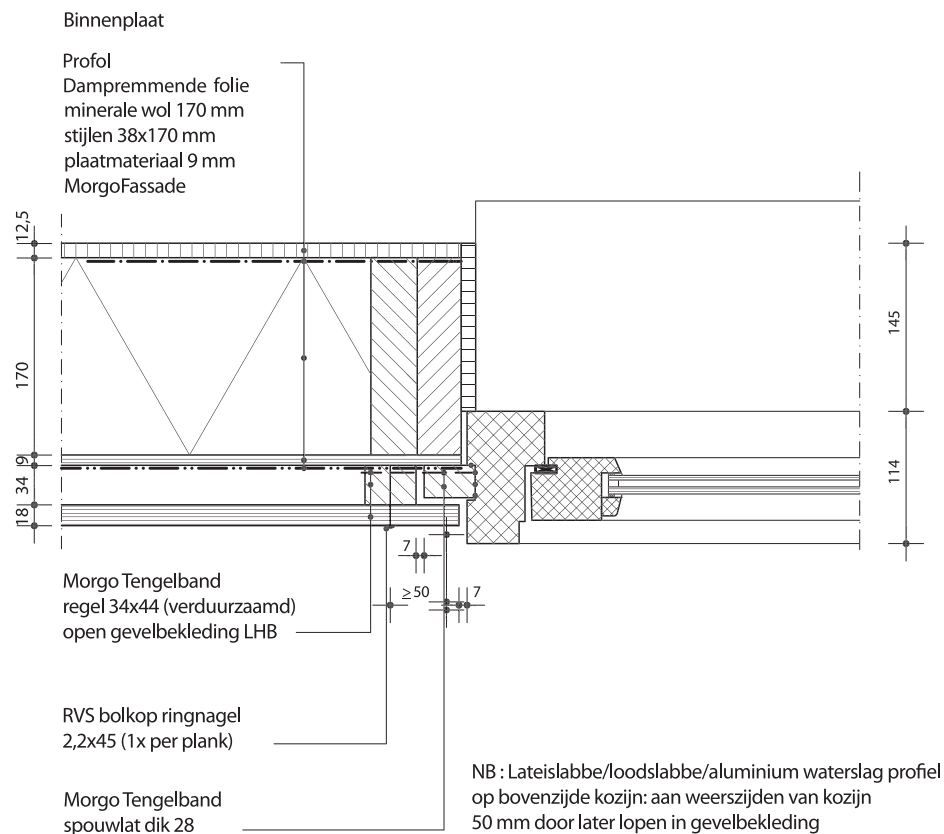


Detail 4 zijaansluiting verzonken kozijn

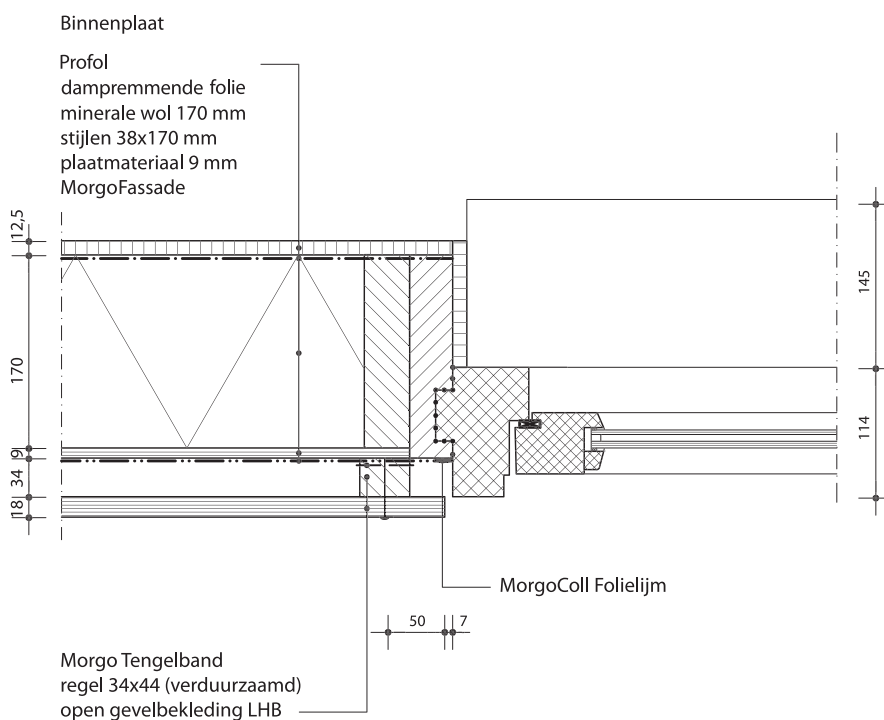


Detail 5 onderaansluiting verzonken kozijn

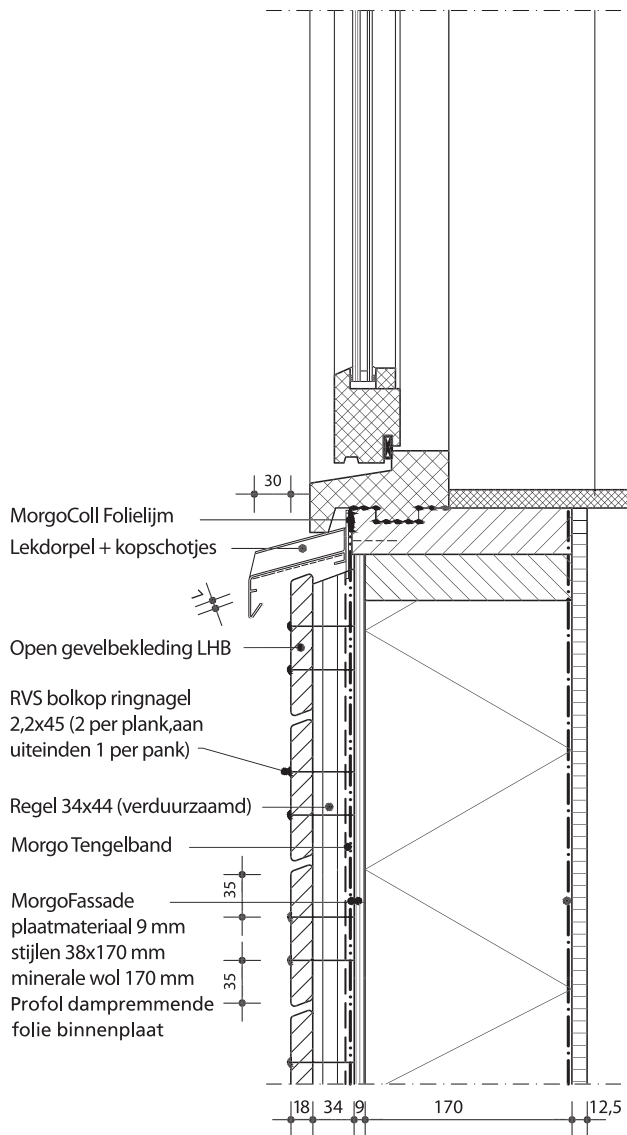

Detail 6 bovenaansluiting verzonken kozijn

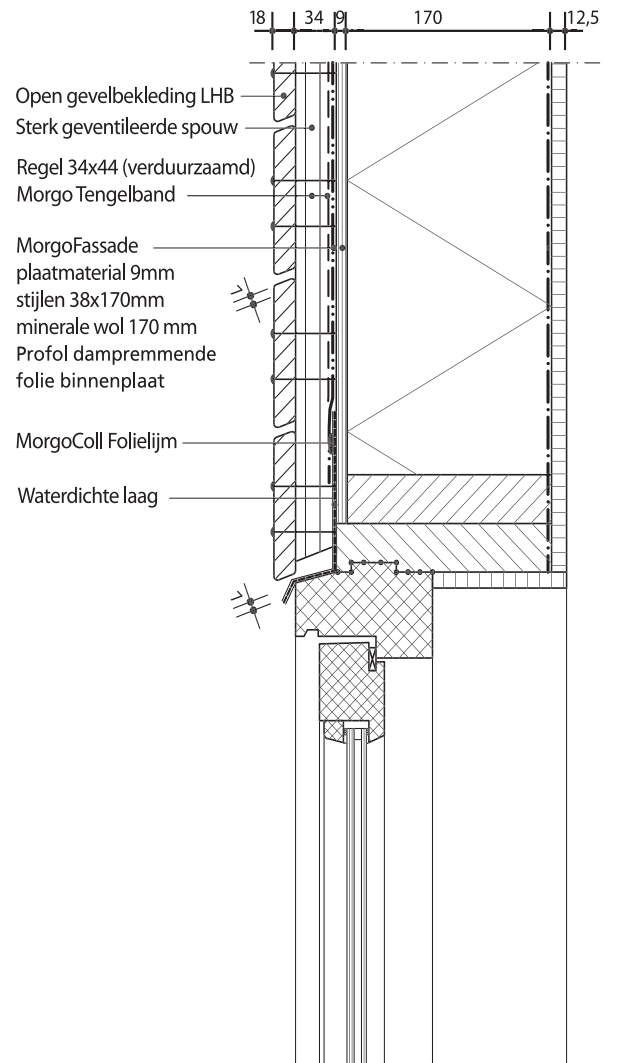

Detail 7 onder- en bovenhoek kozijn

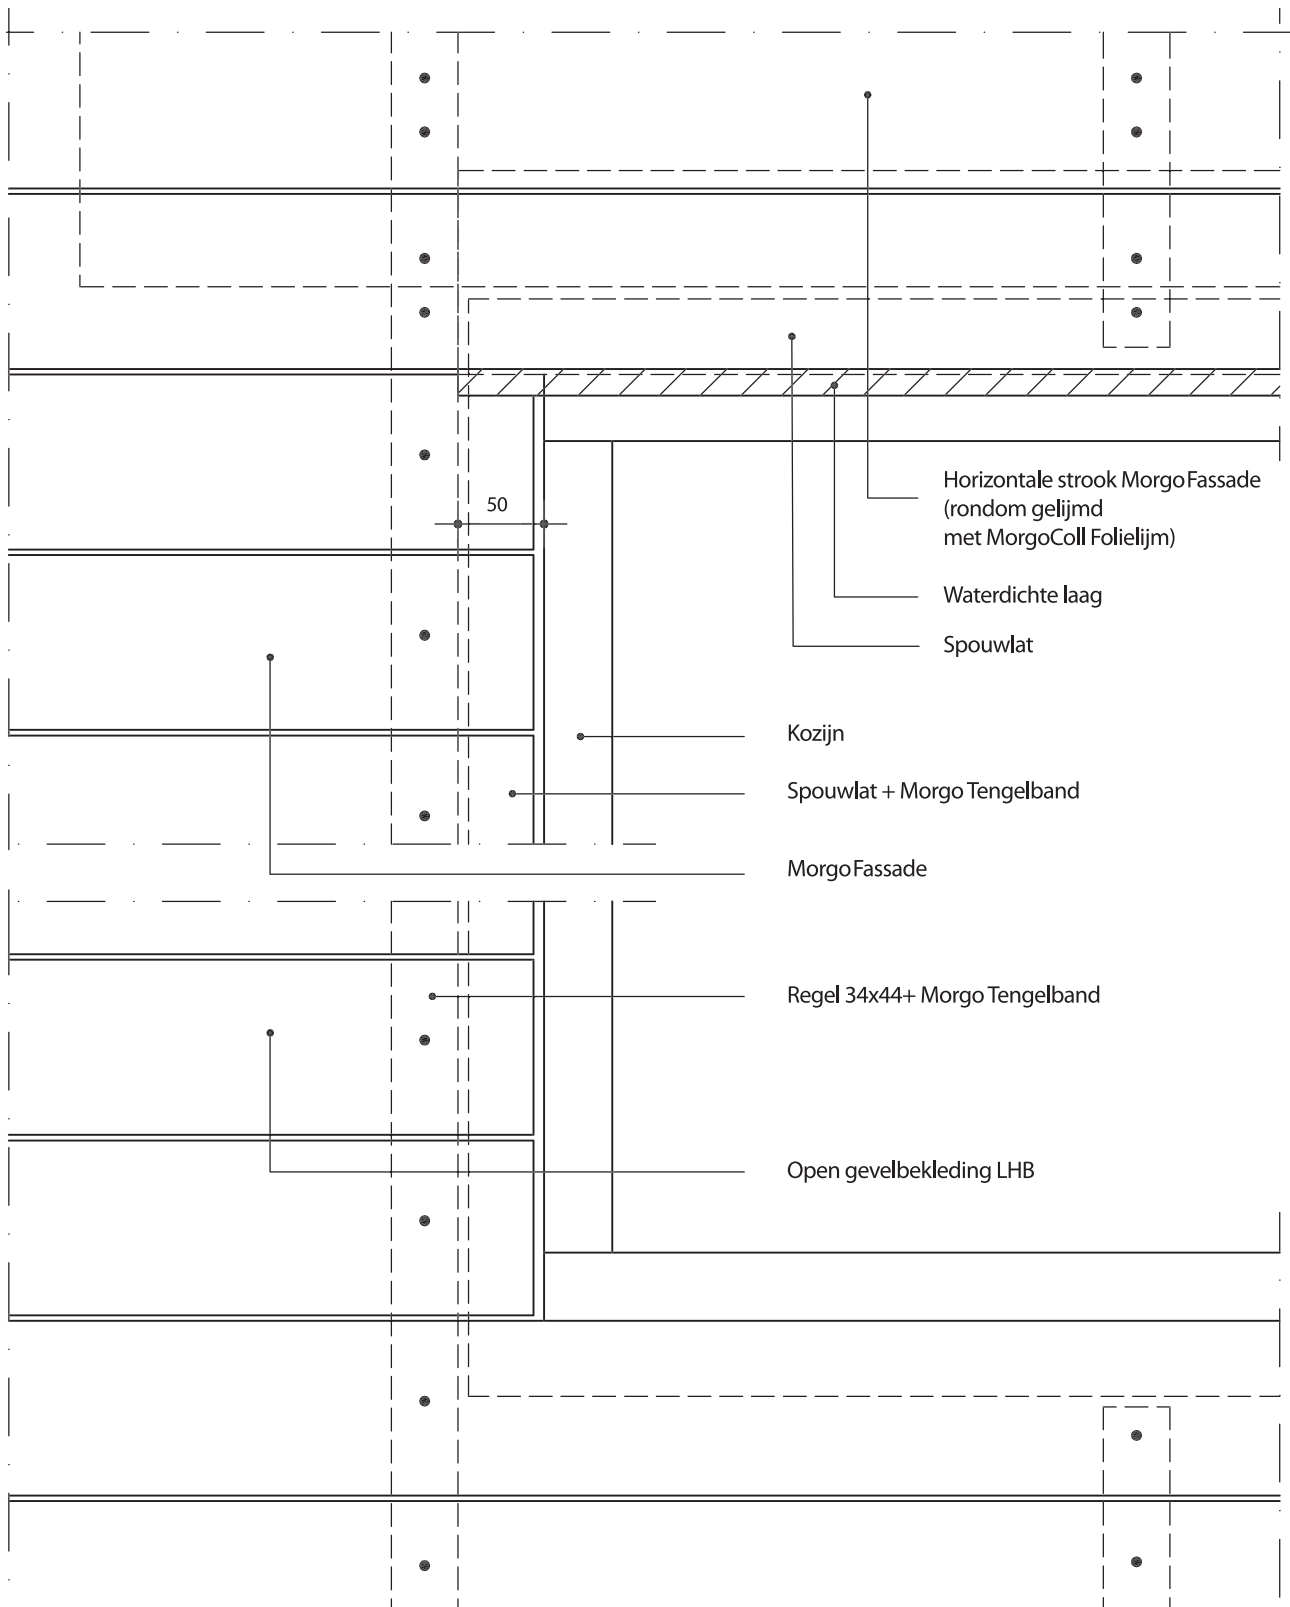

ALTIJD HET LAATSTE FOLIENIEUWS

Kijk op www.morgofolietechnik.com
voor het laatste nieuws, uitgebreide
productinformatie en nog veel meer.



Bettinkhorst 35
7207 BP Zutphen
Nederland

Tel +31 (0)575 511 508
info@morgofolietechnik.com
www.morgofolietechnik.com