


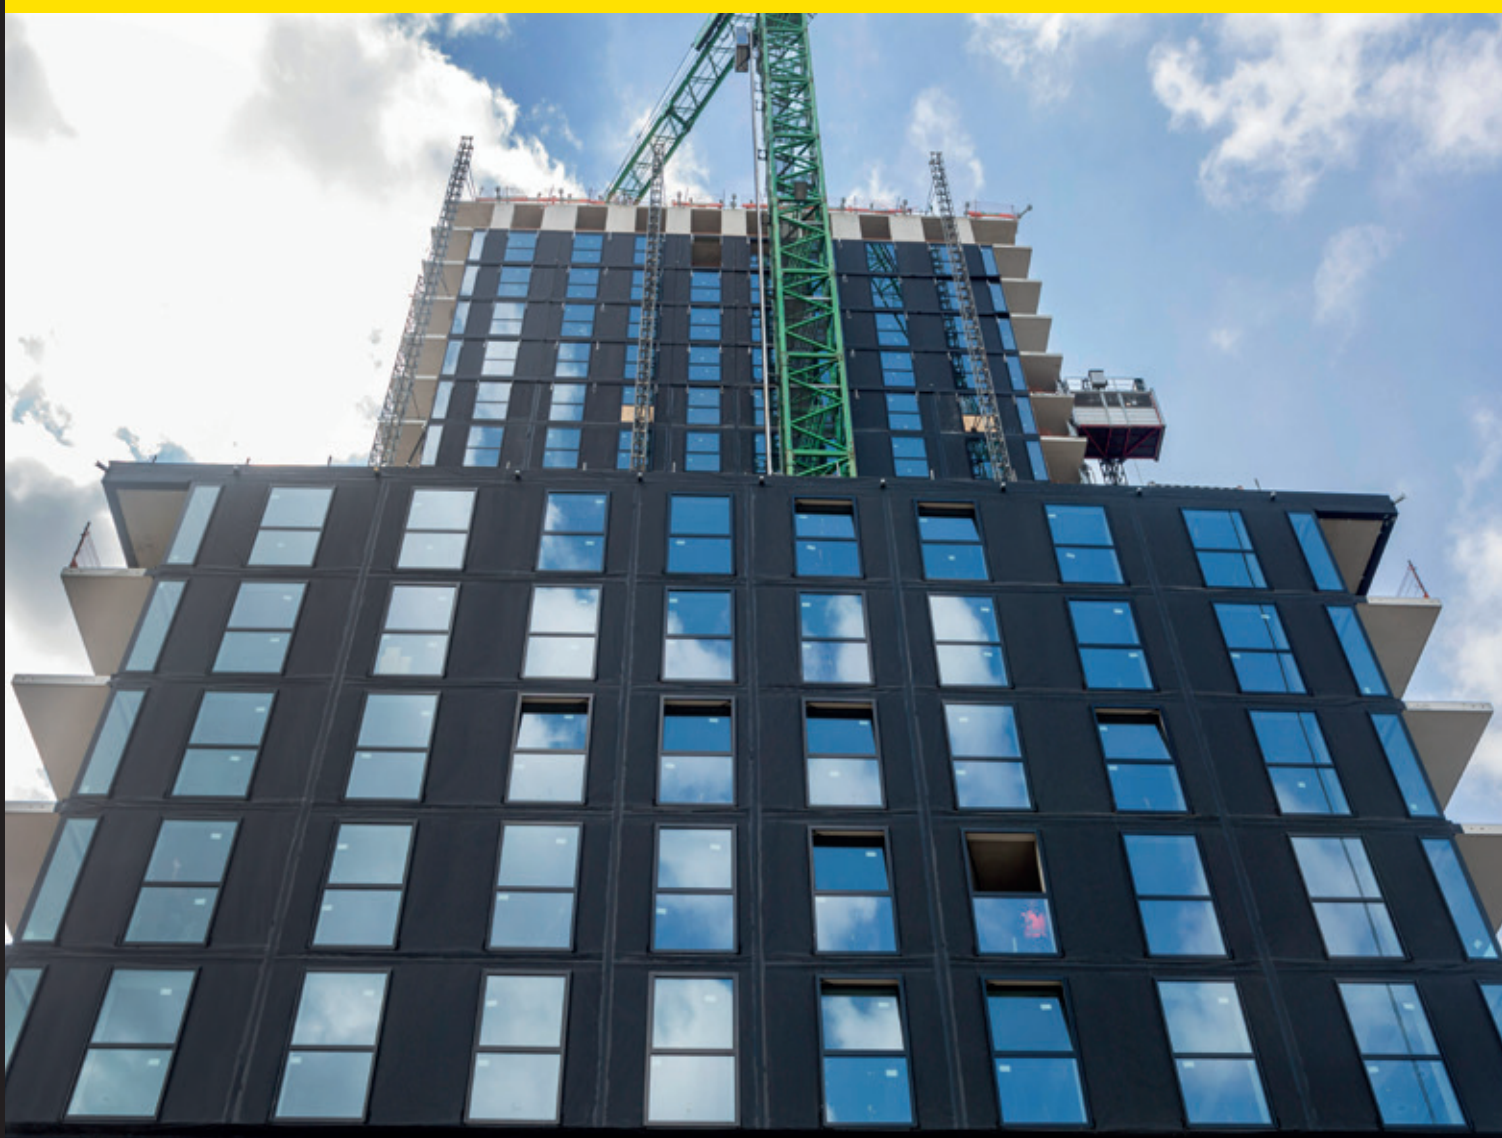

# Morgo FireSafe A2 Gevefolie

Verwerkingsvoorschriften



*Professionals in folie*

## **Rolafmetingen Morgo FireSafe A2 Gevelfolie**

Breedte: 1,50m1

Lengte : 50m1

Per rol verpakt in folie.

### **1 Opslag**

De rollen Morgo FireSafe A2 Gevelfolie altijd liggend, droog en op een vlakke ondergrond opslaan.

### **2 Verwerking**

Zolang de uiteindelijke gevelafwerking nog niet is aangebracht zorgt Morgo FireSafe A2 Gevelfolie voor bescherming tegen weersinvloeden. Waarbij de buitenexpositie maximaal 28 dagen onbeschermd mag zijn.

Morgo FireSafe A2 Gevelfolie kan zowel horizontaal als verticaal overlappend worden aangebracht met de gecoate zijde naar buiten toe.

Strak spannen en met gegalvaniseerde of RVS nieten fixeren.

Overlappen op het element en/of sporen met een tengel afklemmen. E.e.a. afhankelijk van het systeem.

Alle niet gefixeerde delen (zoals overlappingen, hoeken en zijkanten) tegen klapperen beschermen.

Overlappingen tussen de elementen dakpansgewijs en overlappend afwerken met Airseal FireSafe Tape.

Zorg voor een harde ondergrond om Morgo FireSafe A2 Gevelfolie en tape goed te kunnen fixeren en aan te rollen.

Bij aftapen is een folie overlap van 100mm voldoende.

De hart op hart afstand t.b.v. de fixatie mag maximaal 600mm zijn. Er dient te allen tijde voldoende ventilatie te zijn tussen de Morgo FireSafe A2 Gevelfolie en de gevelbekleding en wel zodanig dat de temperatuur niet boven 100 °C komt (eventueel dient een temperatuurberekening te worden gemaakt).

De Morgo FireSafe A2 Gevelfolie kan d.m.v. knippen of snijden op maat gemaakt worden.

Doorbrekingen vanwege bijvoorbeeld ophangbeugels, bevestigingsstrips of houten latten altijd afdichten met Morgo Tengelband FR en/of Airseal FireSafe Tape.

Bij snijden van de folie adviseren wij handschoenen en een mondkapje te gebruiken.

Wij adviseren om de Morgo FireSafe A2 Gevelfolie niet te zagen.

### **3 Reparaties**

Kleine beschadigingen van de Morgo FireSafe A2 Gevelfolie met ronde "pleisters" repareren.

De ondergrond dient dan wel droog en stofvrij te zijn.

### **Belangrijk!**

Bij afwijkende verwerking wordt dringend verzocht om contact op te nemen met Morgo Folietechniek B.V. Morgo FireSafe A2 Gevelfolie is toepasbaar achter dichte en open gevelbekleding met een maximale open voegbreedte van 15mm, uitgesloten zijn "End-Use" testen.